
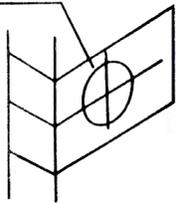
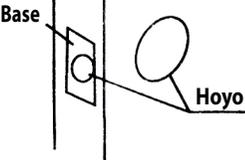
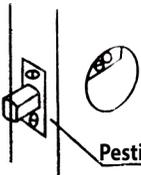
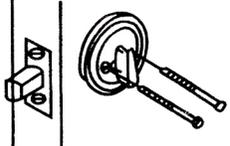
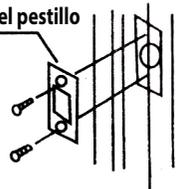


COMO INSTALAR ESTE CILINDRO

<p>1.- MARCAR LA PUERTA</p> <p>Plantilla</p>  <p>Marcar el sitio de la cerradura y taladrar.</p>	<p>2.- TALADRAR HOYOS</p> <p>Base</p> <p>Hoyo</p>  <p>Taladrar los hoyos a través de la puerta. Recortat la base.</p>	<p>3.- INSTALAR PESTILLO MUERTO</p> <p>Pestillo muerto</p>  <p>Mantener siempre el arco del pestillo muerto hacia arriba.</p>	<p>4.- INSTALAR CILINDRO</p> <p>Diente de rueda</p> <p>Barra de fijación</p>  <p>Mantener la barra de fijación del cilindro horizontalmente insertado dentro de la ranura del diente de la rueda.</p>	<p>5.- UNA EL AJUSTE INTERIOR</p> 
<p>6.- INSTALAR PLACA DE PESTILLO</p> <p>Placa del pestillo</p>  <p>Línea del grosor de la puerta</p>	<p>CILINDRO DOBLE</p> <p>Prepara la puerta exactamente como en los pasos 1,2,3 y 4 antes mencionados</p> <p>Instale el cilindro interior manteniendo el cilindro de la barra de fijación verticalmente insertando dentro de la ranura del diente de la rueda.</p> <p>Igual que el paso 6</p> 		<p>INSTRUCCIONES PARA CERROJO AJUSTABLE</p>  <p>Presionar el final del pestillo muerto girar la cubierta del cerrojo del cierre o empuje. Haga que el regreso se convierta 70mm (2 3/4) o 60mm (2 3/8).</p> <p>60mm (2 3/8)</p> <p>70mm (2 3/4)</p>	

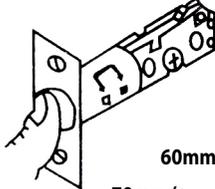