


Código: 60069

Referencia: GCK3300A

- **INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE**

Ensamblaje de la bolsa recogedora de césped para la podadora 60062

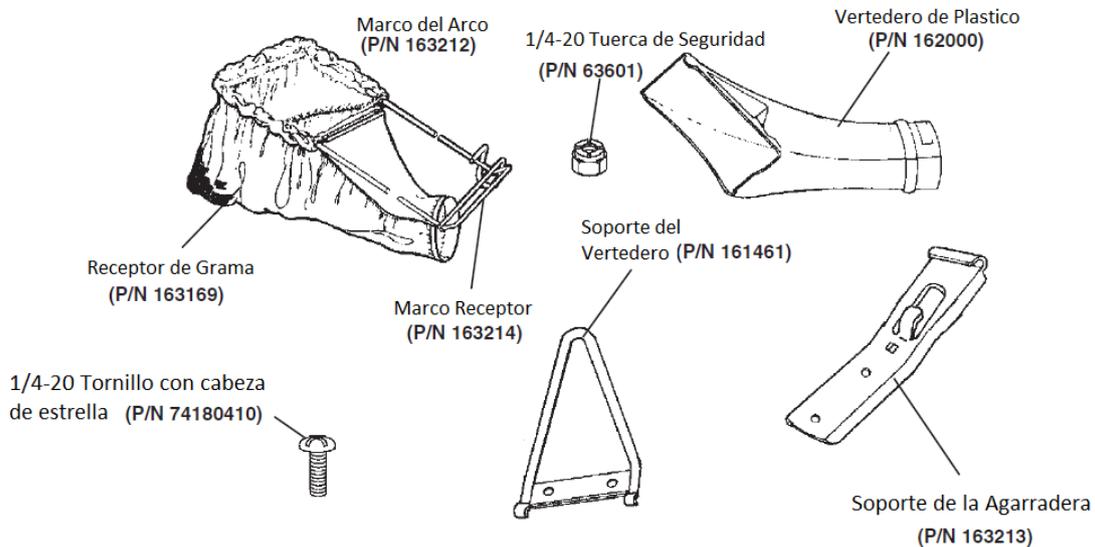

Precaución: No operar su podadora sin la puerta de la trituradora en posición de cerrado, sin el deflector de descarga en su lugar, o sin el receptor de grama aprobado en su lugar.

Para Ensamblar la bolsa recogedora de césped:

- Unir el soporte de la agarradera a la manija de la podadora usando la perilla de la misma. (Ver fig. 1).
- Unir el soporte del vertedero al vertedero de plástico usando dos 1/4-20 tornillos y dos 1/4-20 tuercas y ajuste para asegurar. (Ver fig. 2)
- Inserte el extremo corto del marco del arco en la costura la bolsa recogedora de césped como se muestra en la figura 3.
- A continuación empuje la bolsa recogedora de césped dentro del marco de arco hasta que el receptor cubra completamente el extremo corto. Separe el receptor en de forma paralela, alrededor del marco como se muestra en la figura 4.
- Inserte el extremo final del marco a través de los orificios localizados debajo de la tapa.
- Unir el marco del receptor al marco del arco como se muestra en la fig.4.
- Coloque la extrusión de plástico, localizada en la bolsa recogedora de césped, en la primera barra horizontal del marco. (Ver fig. 5).
- Unir la bolsa recogedora de césped al vertedero de plástico apretando la abrazadera localizada en el extremo. (Ver fig. 5).
- Deslice la bolsa recogedora de césped en el vertedero de plástico asegurándose que el receptor calce sobre la cresta del vertedero de plástico (Ver fig. 5).
- Suelte la abrazadera y la bolsa recogedora de césped calzara de manera segura.

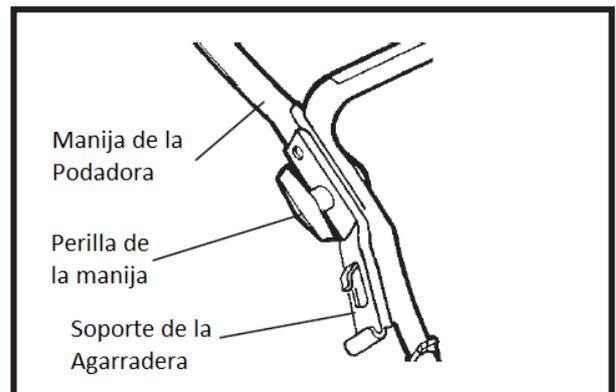


FIG. 1

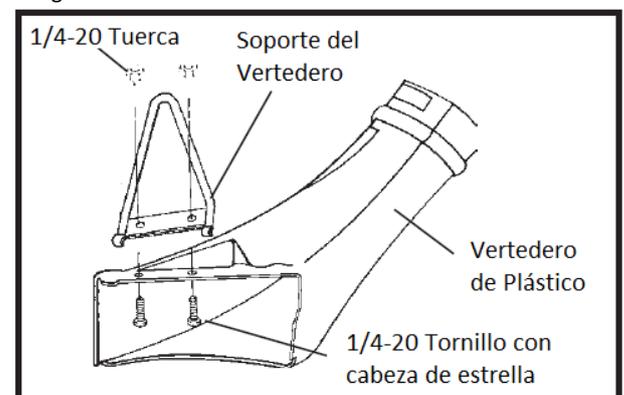


FIG. 2

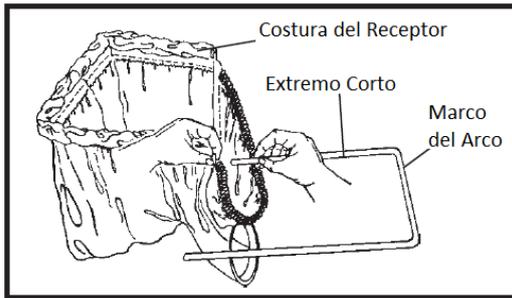


FIG. 3

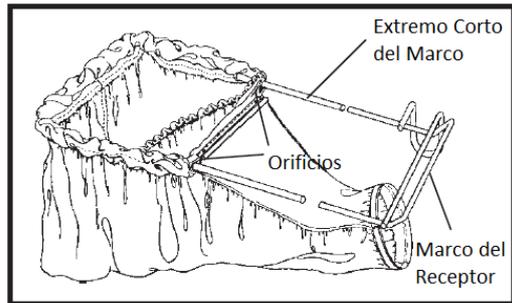


FIG. 4

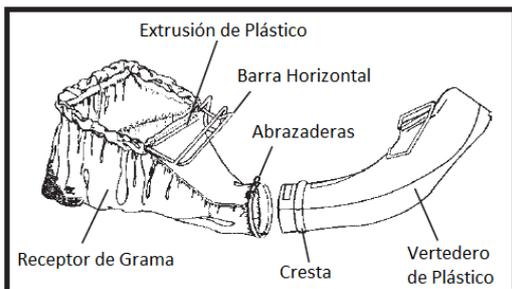


FIG. 5

Para Instalar la bolsa recogedora de césped (ver fig. 6&7)

- Enganche el vertedero montando sobre los soportes de la podadora.
- Después de montado el soporte, el alambre de este sostendrá el guarda descarga hacia arriba.
- Unir la bolsa recogedora de césped a la manija superior deslizando el marco del receptor dentro del soporte de la agarradera en la manija de la podadora. Cierre la tapa.

NOTA: La tapa debe estar cerrada mientras se opera la podadora.

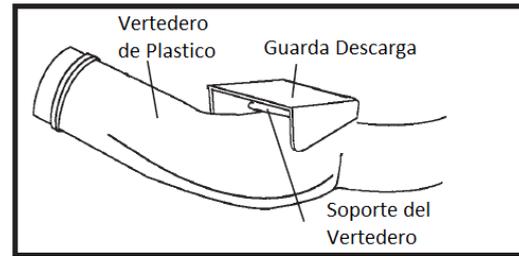


FIG. 6

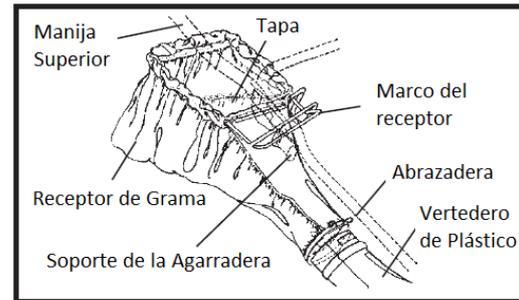


FIG. 7

Para la bolsa recogedora de césped (Ver fig. 7&8)

- Abrir la tapa. Apretar la abrazadera y remover el Receptor del Vertedor de plástico.
- Sostenga la boca del receptor cerrada. Usando la misma mano, agarre la manija del marco del receptor como se muestra en la fig 8.
- Con la otra mano, agarre la parte superior del receptor y saque el soporte de la manija del receptor.
- Vacíe el receptor a través de la tapa usando la manija del receptor encontrada en su base.

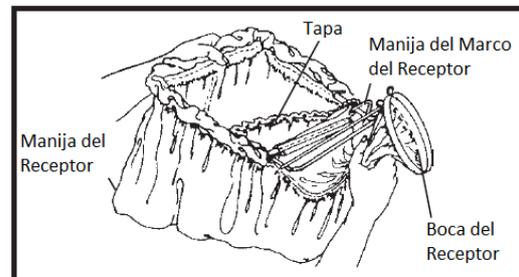


FIG. 8

- La bolsa recogedora de césped puede ser lavada con agua pero debe estar seco al momento de usarlo.
- Revise su receptor frecuentemente por daños o deterioro. Con su uso normal sufrirá desgaste. Si el receptor necesita remplazarse, hágalo únicamente con repuesto aprobados por el fabricante.