



E011-11-AKY



E011-10-CKY



E010-10-AKY



E010-11-CKY

Installation and User Guide

Applicable models: E010-10-AKY, E010-11-AKY, E010-10-CKY, E010-11-CKY
E011-10-AKY, E011-11-AKY, E011-10-CKY, E011-11-CKY

Please read this manual carefully before installation

This illustration is suitable for multiple locks. The patterns may be different from the real objects, which will not influence on the use.

Contenido:

I. Esquema de instalación

II. Contenido del paquete


III. Pasos de la instalación

IV. Instrucciones de uso


V. Precauciones

VI. Preguntas frecuentes


VII. Especificaciones técnicas

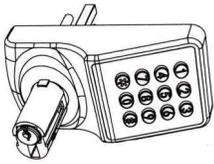


Teclado

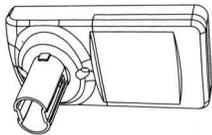


panel trasero

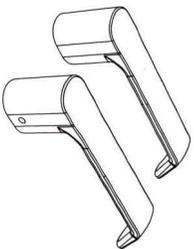


Manija

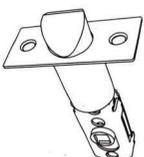

Picaporrengfemp

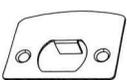


Placa de golpe

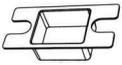


Caja plástica



Tarjeta de apertura de puerta

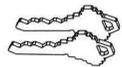

llave

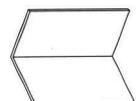

llave hexadecimallang



Plantillangfemp



Guantes



llave hexagonal



$\frac{3}{4}$ " Screws-4ea.







$\frac{1}{16}$ " Screw-3ea.



$\frac{3}{4}$ " Screws-2ea.


$\frac{1}{16}$ " Screw-1ea.

I. Esquema de instalación

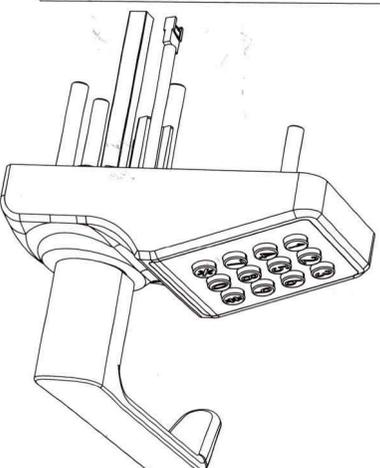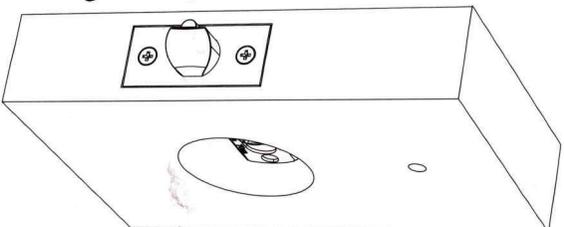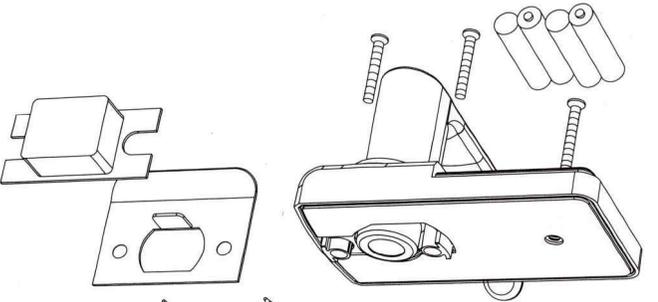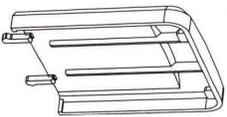


III. Pasos de la instalación

1. Dibuja líneas y agujeros en la puerta con un calibrador de papel

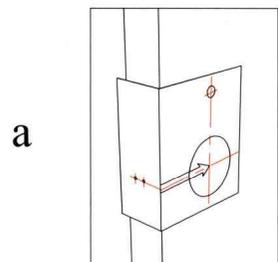


a

Superponga la plantilla con el calibrador de papel como se muestra

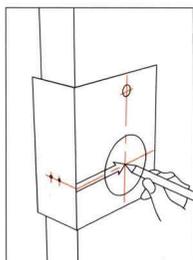

b


El calibre del papel está alineado en un lado con el borde de la puerta y el agujero central de la manilla suele estar a 39" del suelo. Coloque el centro de la cerradura en la puerta (existen tamaños de 2 3/8" y 2 3/4" desde el borde de la puerta hasta el centro de la cerradura) Cut holes in the facade and side according to the position specified in the paper

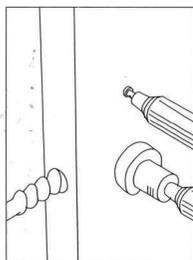


c

Agujeros en la fachada y en los laterales como se especifica en el documento

2. Dibuja líneas en el marco de la puerta para abrir los agujeros

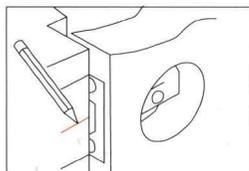


a

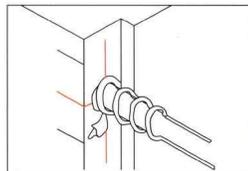


b

④

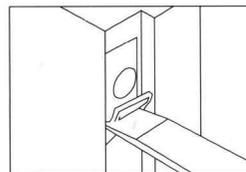





c

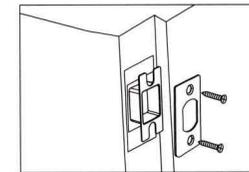

d


- Cierre la puerta y marque los extremos superior e inferior de los listones del borde de la cerradura en el marco de la puerta para trazar la línea central, prolongando la línea central del marco de la puerta y trazando la línea en la intersección de la mitad del grosor del marco de la puerta.
- Perforar 1"- (25,4 mm) agujero grande en el punto central a una profundidad de 5/8" (15 mm) para situar el agujero central del ojal de forma que coincida con el corte del agujero, y trazar una línea a lo largo del perímetro del ojal.
- Cavar agujeros a lo largo de la línea trazada en la periferia del ojal, y luego cavar agujeros de acuerdo con el tamaño de la caja del ojal, con el fin de instalar el ojal caja gruesa ojal superficie del marco de la puerta plana prevalecerá.
- Utilice dos tornillos autorroscantes de cabeza avellanada 3/4" (19 mm) para fijar la placa de la hebilla y la caja de la hebilla.

3. Pasos de la instalación

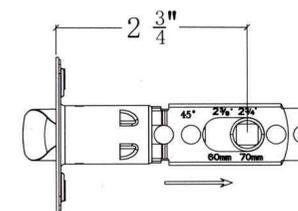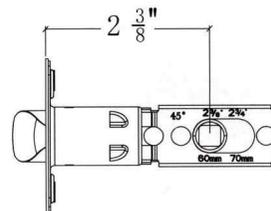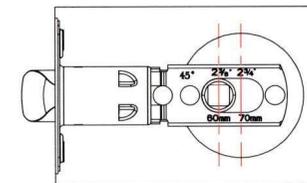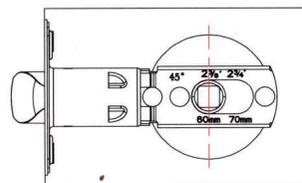

Ajustando la distancia entre ejes del cuerpo de la cerradura, éste puede adaptarse a centros de 2 3/4" (70mm) y 2 3/8" (60mm)


⑤

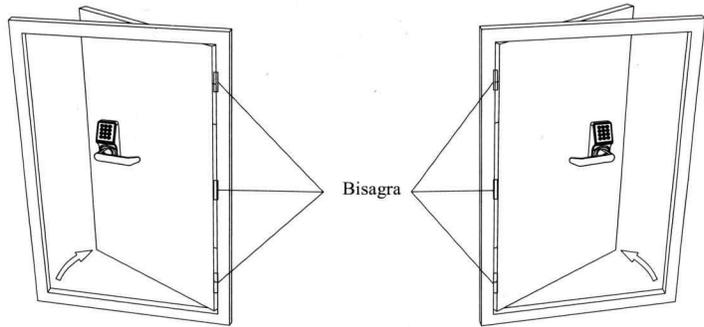

Apertura derecha


Apertura izquierda

Bisagra

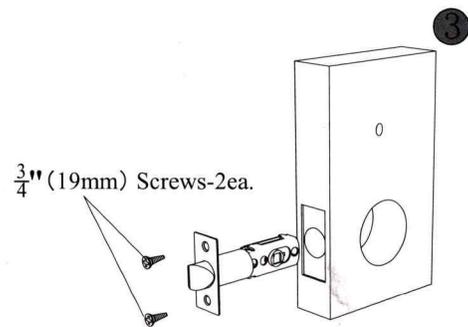


$\frac{3}{4}$ " (19mm) Screws-2ea.

Instale la cerradura

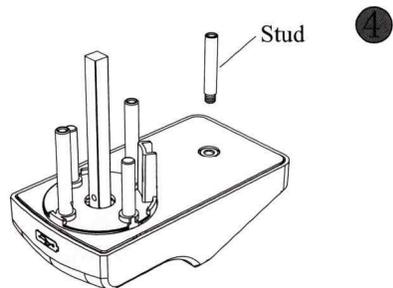


Stud


Para que la cerradura de la puerta sea más segura, se recomienda instalar este perno y abrir más orificios en la puerta. Si no desea abrir más agujeros en la puerta, no puede instalar este montante. Retire la tapa de la batería

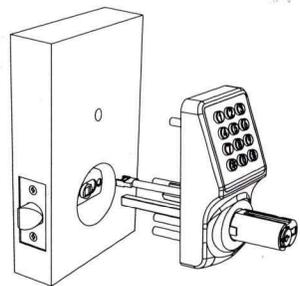

Instale la superficie de bloqueo frontal

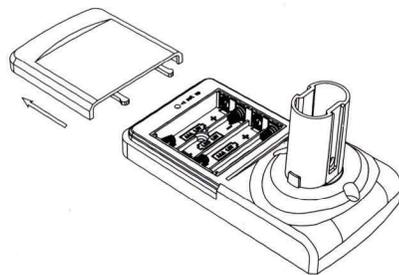


Retire la tapa de la batería

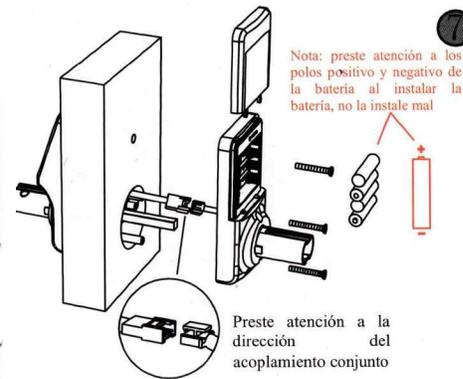


Instale el panel trasero


Preste atención a la dirección del acoplamiento conjunto

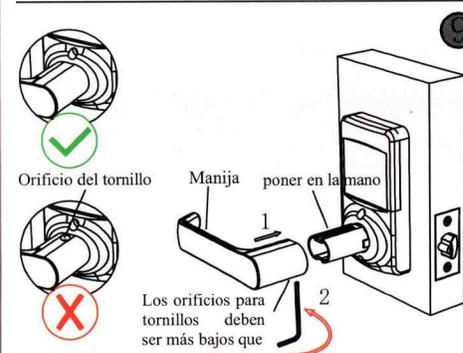


1. Empuje el mango hacia abajo en la dirección de la flecha.
2. Apriete los tornillos en la dirección de la flecha con una llave hexagonal

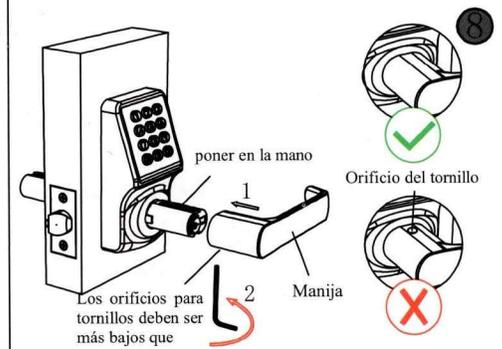


1. Empuje el mango hacia abajo en la dirección de la flecha.
2. Apriete los tornillos en la dirección de la flecha con una llave hexagonal

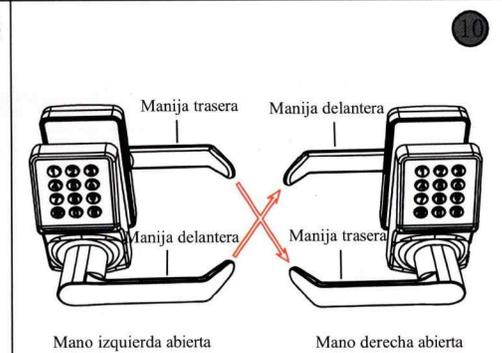


Cambie de derecha a izquierda, simplemente cambie las manijas delantera y trasera

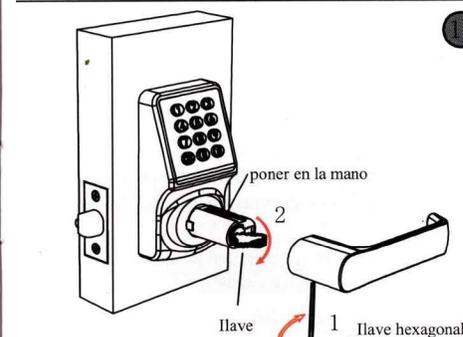


1. Retire el mango con una llave hexagonal.
2. Gire la llave 120 grados en la dirección de la flecha y luego gire la manija para desbloquear.

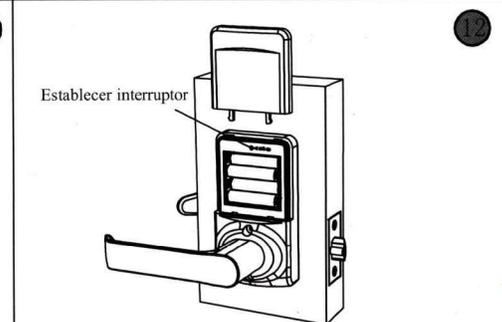



Cuando esté encendido, tome una aguja pequeña y presione el interruptor de configuración durante 5 segundos, y el sistema restaurará la configuración de fábrica

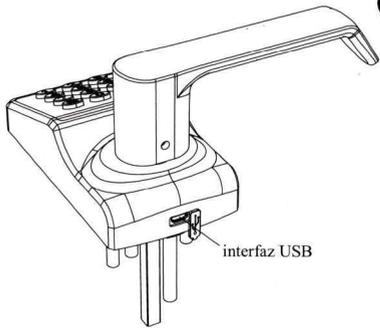

La cerradura de la puerta no funciona y la llave no está cerca. Puede usar el banco de energía para encender temporalmente a través de la interfaz USB

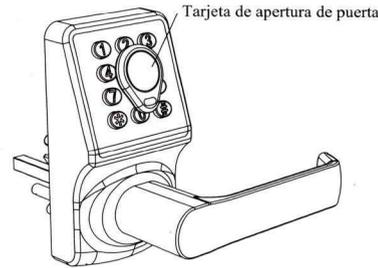

Desbloqueo con tarjeta de apertura de puerta

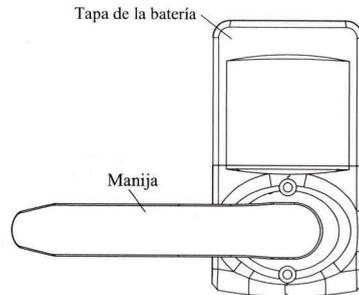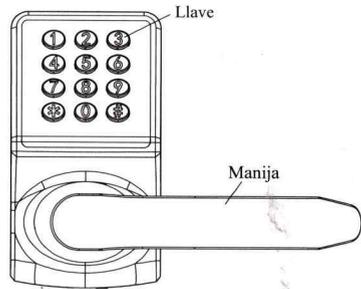

IV. Instrucciones de uso

1. Características:

- Longitud de la contraseña 6-12 bits
- En el estado de fábrica, cualquier contraseña puede abrir la puerta, pero la tarjeta no puede abrir la puerta;
- Función de prevención de indagación de contraseñas: puede agregar algunos códigos irrelevantes antes y después de la contraseña, y luego presione # para confirmar (la longitud máxima es de 15 dígitos). Si se abre la contraseña, puede ingresar la contraseña de la siguiente manera: XXX contraseña XXX;
- El voltaje de la cerradura de la puerta es demasiado bajo. Al ingresar la contraseña o leer la tarjeta, la cerradura de la puerta enviará un aviso de alarma (doyo doyo), reemplace la batería a tiempo;
- Ingrese la contraseña o tarjeta incorrecta más de 5 veces seguidas y el teclado se bloqueará durante 1 minuto. El sistema no responderá a ninguna operación en 1 minuto y se desbloqueará automáticamente después de 1 minuto.

8

2. Reinicie el sistema para restaurar la configuración de fábrica

Presione el interruptor de reinicio durante 5 segundos, suelte la tecla de configuración después de "gotear" cinco veces, emita un pitido dos veces y la inicialización se realizó correctamente.

3. Agregue un usuario (solo se puede agregar un administrador, el número de identificación del administrador es 000 y la misma contraseña no se puede registrar varias veces)

a. Añadir administrador (Por favor borre el sistema antes de registrar la operación.)

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
*	1	#	Nueva contraseña de administrador	#	Nueva contraseña de administrador	#

b. Agregar usuarios normales (se pueden agregar continuamente)

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
*	1	#	Contraseña de administrador	#	Nueva contraseña de usuario	#

Introduzca	Presione
Nueva contraseña de usuario	#

c. Agregar tarjeta de apertura de puerta (se puede agregar continuamente)

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione	Introduzca
*	1	#	Contraseña de administrador	#	La tarjeta está cerca del área de la señal de lectura de tarjetas

4. Acción de actualizar

a. Actualizar contraseña de administrador

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
*	2	#	Contraseña de administrador	#	Contraseña anterior de administrador	#

Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
Nueva contraseña de administrador	#	Nueva contraseña de administrador	#

b. Actualizar contraseña de usuario normal

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
*	2	#	Contraseña de administrador	#	IntroduzcaContraseña anterior de usuario normal	#

Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
IntroduzcaNueva contraseña de usuario normal	#	IntroduzcaNueva contraseña de usuario normal	#

5. Operación de eliminación

a. Elimine una sola contraseña de usuario (los números de identificación se ordenan según el orden de entrada, el número de identificación del primer usuario de entrada es 001, el número de identificación de usuario de la segunda entrada es 002, etc.)

9

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
*	3	#	Contraseña de administrador	#	Introduzca el número de identificación del usuario que desea eliminar	#

b. Eliminar todos los usuarios (excepto el administrador)

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione	Introduzca	Presione
*	3	#	Contraseña de administrador	#	00000	#

6. Modo abierto frecuente

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione
*	4	#	Contraseña de administrador	#

Cómo liberar el modo abierto frecuente:

1. Repita la operación de acuerdo con los pasos de configuración.
2. Después de quitar una batería, presione cualquier botón varias veces y luego instale la batería.
3. Restablezca el sistema a la configuración de fábrica. Después de configurar normalmente abierto, puede abrir la puerta presionando la manija directamente fuera de la puerta sin verificar la contraseña. Después de activar esta función, habrá riesgos de seguridad. Debe comprender completamente el uso de esta función y liberarla a tiempo.

7. Modo silencio

Presione	Presione	Presione	Introduzca	Presione
*	5		Contraseña de administrador	

Método para activar el silencio: repita la operación de acuerdo con los pasos para configurar el modo silencio, después de activar el modo silencio, el zumbador no emitirá ningún sonido durante la operación.

V. Precauciones

1. Las cerraduras están simplemente impermeabilizadas, pero no pueden instalarse en el exterior donde puedan estar expuestas a la lluvia para evitar los daños causados por la entrada de agua en el cableado.
2. Las cerraduras no son resistentes al fuego y no son adecuadas para su instalación en puertas cortafuegos con requisitos de protección contra incendios.
3. No utilice pilas de mala calidad, ya que pueden tener fugas y dañar la fuente de alimentación.
4. Preste atención a los polos positivo y negativo de las pilas y no los invierta.
5. No utilizar objetos duros y afilados para rayar la superficie de la pantalla táctil para evitar que se raye.
6. No limpie la superficie de la cerradura con líquidos corrosivos para no dañar el chapado.

7. La cerradura de la puerta se puede restablecer a su estado de fábrica si se olvida la contraseña de administrador.

8. Para garantizar la flexibilidad de la empuñadura después de un largo período de uso, retire el bloqueo y lubrique el interior de la empuñadura con aceite.

VI. Preguntas frecuentes

1. No está electrificada.
 - a. Compruebe que los conectores de los cables de conexión de la placa delantera y trasera están conectados.
 - b. Si se han instalado las baterías y si están invertidas.
2. No se puede desbloquear.
 - a. Si la contraseña es correcta y si ha sido borrada.
 - b. La puerta debe abrirse en los 5 segundos siguientes a la introducción del código, etc., y la cerradura volverá a su estado libre si no se abre;
 - c. Toque la pantalla para ver si la pantalla activa la luz.
3. Consumo rápido de energía.

Compruebe si las pilas son de mala calidad, las pilas buenas normales para cerraduras de puertas pueden durar aproximadamente un año

VII. Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	4.5V-6.5V (4 AAA batería seca)	Número de tarjetas de puerta	300 (suma de tarjeta de apertura de puerta y contraseña)
Corriente de reposo	Menor de 40 microamperios	Número de contraseñas	
Corriente dinámica	Menor de 250 miliamperios	Temperatura de funcionamiento	-20°C-70°C
APP	Sin	Tipo de tarjeta	MIFARE M1

Humedad relativa	20%-93%
Instale el grosor de la puerta	1.3" - 1.9"
Modo de desbloqueo	Contraseña, tarjeta, clave

Applicable Model : (E010,E011)

