



Instrucciones de instalación para LVT/SPC/WPC

Información importante

- Los paquetes deben aclimatarse un mínimo de 24 a 48 horas antes de la instalación en la habitación donde se realizará la instalación.
- En habitaciones de más de 10 x 10 m (100 m²), el suelo debe instalarse en secciones más pequeñas con juntas de dilatación.
- La distancia a las paredes y otras piezas permanentes de los elementos de construcción (como pilares e islas de cocina) debe ser de aproximadamente 5 mm.
- Nunca instale muebles muy pesados, como islas de cocina/gabinetes, encima del suelo.
- El clima interior debe tener una temperatura entre 15 y 23 °C y una humedad relativa del aire entre 30 y 60 % (según el Instituto de Estándares Sueco).
- Siga siempre los requisitos y especificaciones del fabricante del suelo con respecto a la preparación del subsuelo.

Instrucciones generales de instalación




Primera tabla, primera fila

Coloque un espaciador con el grosor previsto a la izquierda y coloque el panel contra la pared. Más tarde, después de 3 filas, puede colocar fácilmente el suelo contra la pared frontal con los espaciadores previstos.




Segundo tablón, primera fila

Presione el extremo corto de la siguiente tabla en ángulo con respecto a la primera y luego dóblela hacia abajo. Complete la primera fila de la misma manera.

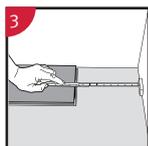


Al final de la primera fila, coloque un espaciador en la pared y mida la longitud del último panel para que encaje.

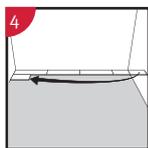

Segunda fila

Longitud mínima del primer panel > 400 mm. Coloque un espaciador contra la pared izquierda.

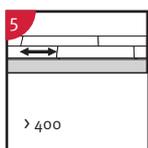

La distancia de las juntas escalonadas, es decir, la distancia mínima entre los extremos cortos de los paneles en filas paralelas no debe ser inferior a la longitud dada.




Coloque el tablón y el ángulo contra el tablón en la fila anterior, presione hacia adelante y doble hacia abajo al mismo tiempo. Deje el tablón en una posición algo inclinada hacia arriba cuando los tabloncillos comiencen a encajarse. Para hacer esto aún más fácil, se puede colocar una cuña con el ángulo adecuado debajo del tablón cerca de la junta del lado corto como apoyo.




Segundo tablón, segunda fila

Coloque el extremo corto de la tabla en ángulo contra la tabla instalada anteriormente y dóblela hacia abajo por completo.

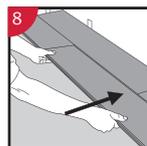

Empuje para deslizar el tablón contra la fila del frente para que se alinee con la primera tabla. Colóquelo como la primera tabla, muy juntas. El primer tablón/ anterior ahora se puede plegar completamente hacia abajo a la posición horizontal y, si se usa una cuña, se puede mover a la siguiente junta del extremo corto.

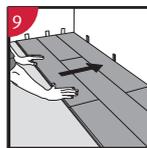

Después de 2-3 filas.

Ajuste la distancia a la pared frontal colocando distancias. Mantenga las distancias en posición durante todo el tiempo de instalación y retírelas una vez finalizada la instalación.




Última fila (y quizás también primera fila).

Ancho mínimo 50 mm. Coloque un espaciador en la pared antes de medir. Haga una herramienta de dibujo simple (pieza de madera con un agujero) y marque el panel a lo largo de la pared. Corte los paneles a lo largo.

Instalación alrededor de radiadores/tuberías de calefacción



Taladre agujeros dos veces más grandes que el diámetro de las tuberías. Retire una pieza del panel con un cuchillo multiusos. Coloque el panel en un lado de los tubos y la pieza removida en el otro lado.

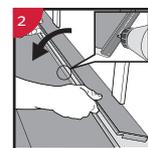


Quite la parte de bloqueo vertical de la tira con un cincel, aplique el pegamento aplicable en la tira y empuje los paneles juntos horizontalmente. Coloque algunos espaciadores entre la última tabla y la pared.

Paneles de desmontaje



1 Separe toda la fila levantando con cuidado y soltando toda la fila.

2 Doble la fila hacia arriba y suelta todo el lado largo.

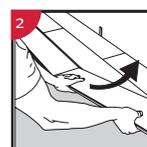

2 Desensamble los paneles inclinando los lados cortos verticalmente.